


❶ Sørg for at rommet har våtromsstandard

❷ Forberedelse av underlag:

- Påfør våtromsgrunning hvis Thinstone™ skal monteres på Litex eller annen membran.


- Ved montering rett på eksisterende fliser, avfett og vask flisene.

❸ Thinstone beskjæres med tynt diamantblad. Påfør vann under kutting for å unngå varmgang og begrense støv. Husk vernebriller.

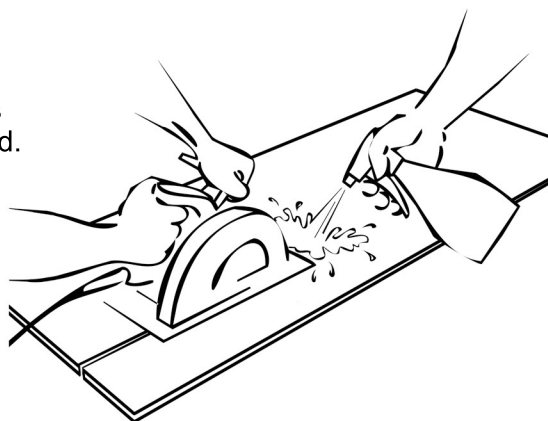


❹ Rengjør baksiden av Thinstone™ for alt fett og støv med rødsprit.


❺ Påfør konstruksjonslim på baksiden av Thinstone™. Bruk ca 0.8 til 1 tube pr. m<sup>2</sup>. Limet påføres på en av følgende måter:

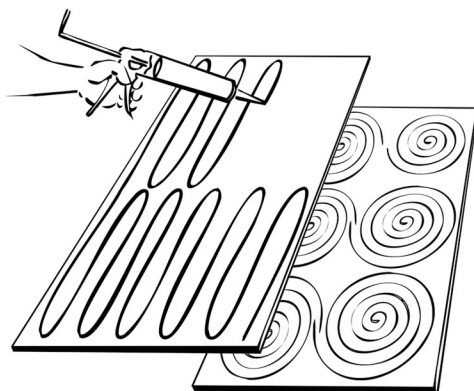

❻ Ved montering av store plater, anbefales det å være to personer. Legg kiler under Thinstone™ for å løfte opp noen millimeter. Platene må ha klaring fra gulv og tak for justering ved montering og for eventuelle bevegelser i byggkonstruksjonen etter montering.

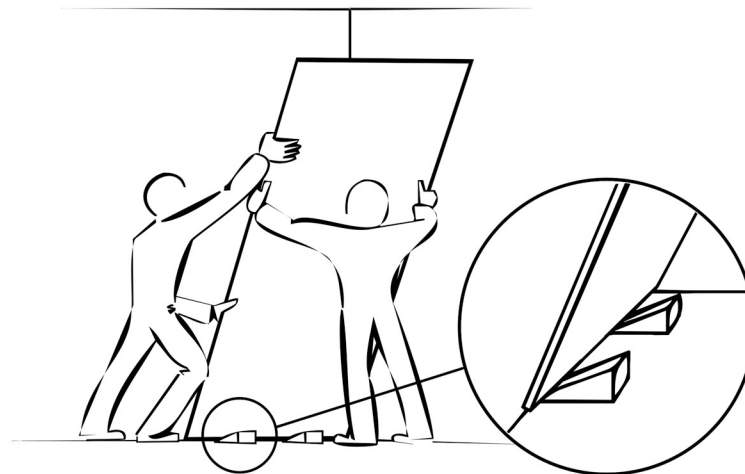

❼ Avstanden mellom platene bør være minimum 1mm. Mellomrom fylles med fugemasse eller silikon.



❸ Marmorplater må impregneres før fuging for å unngå misfarging.

❹ Bruk diamantbor ved boring av hull i Thinstone™.